PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOMETRIAS VIA IP UTILIZANDO O SOFTWARE DA LINEAR

Antes de iniciar o procedimento, recomendamos que o administrador da rede seja consultado.

No site www.linear-hcs.com.br, vá na aba “Softwares HCS” e selecione a opção “Software Guarita IP”:

Clique em baixar:

Selecione o local de armazenamento do arquivo de instalação, clicando em Salvar/Salvar Como:

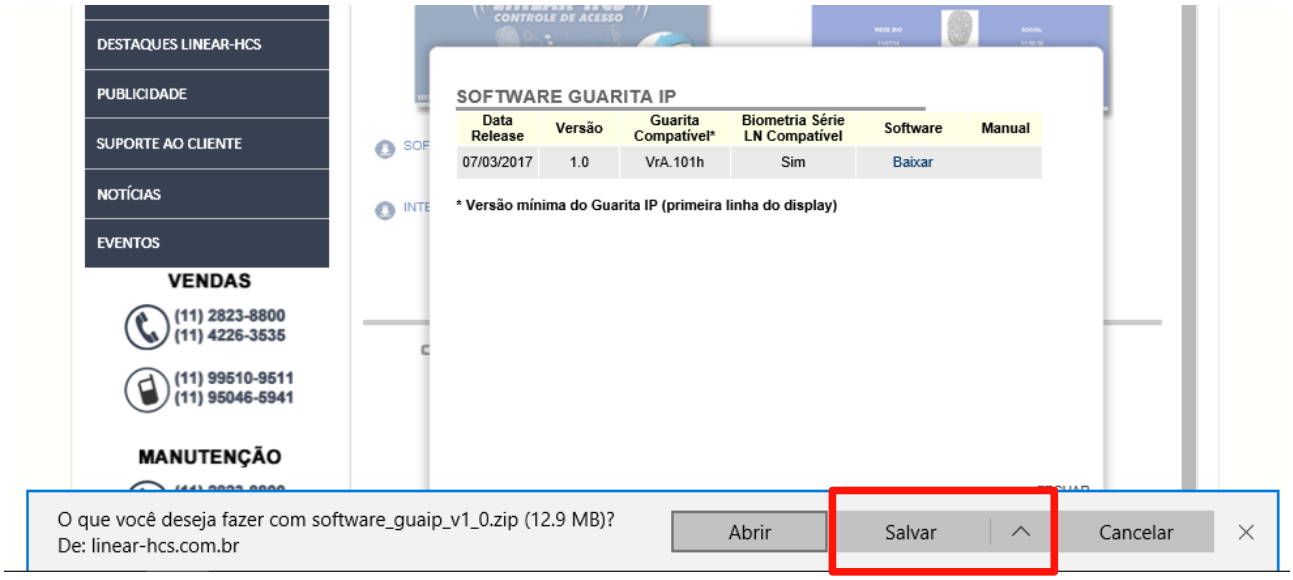

Vá até o local selecionado para armazenamento do arquivo e clique duas vezes sobre a pasta compactada.

Clique em extrair para:

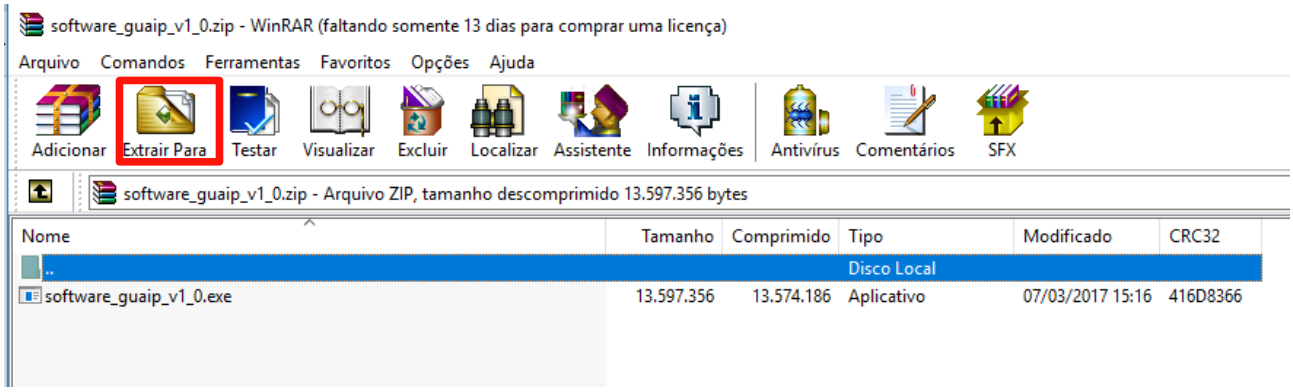

Na pasta já com o arquivo extraído, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o arquivo e selecione a opção de executar como administrador.

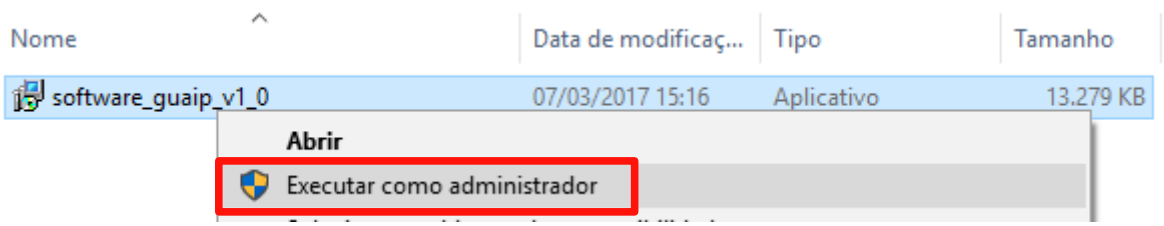

LINEAR-HCS CONTROLE DE ACESSO	**PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOMETRIAS VIA IP UTILIZANDO O SOFTWARE DA LINEAR**

Siga o processo de instalação. Clique em Avançar.

Na barra de tarefas de sua máquina, clique com o botão direito em cima do ícone de conexão com a rede e abra a central de rede e compartilhamento:

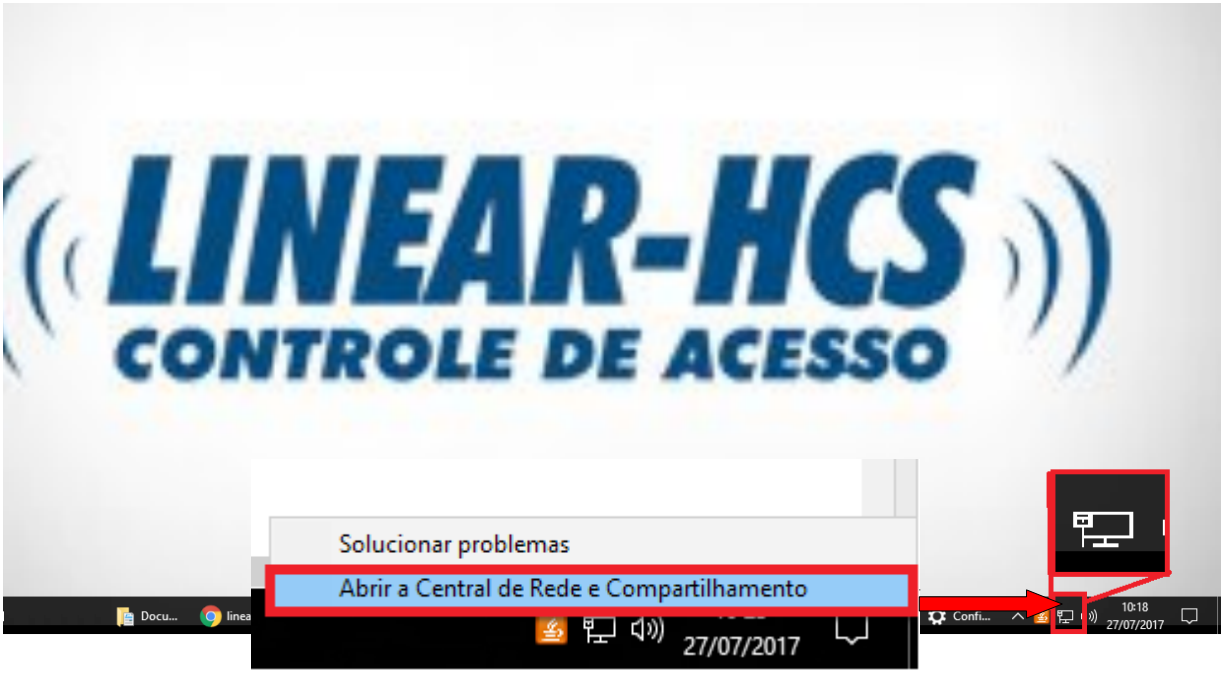

LINEAR-HCS CONTROLE DE ACESSO	**PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOMETRIAS VIA IP UTILIZANDO O SOFTWARE DA LINEAR**

Clique na opção “Alterar as configurações do adaptador”

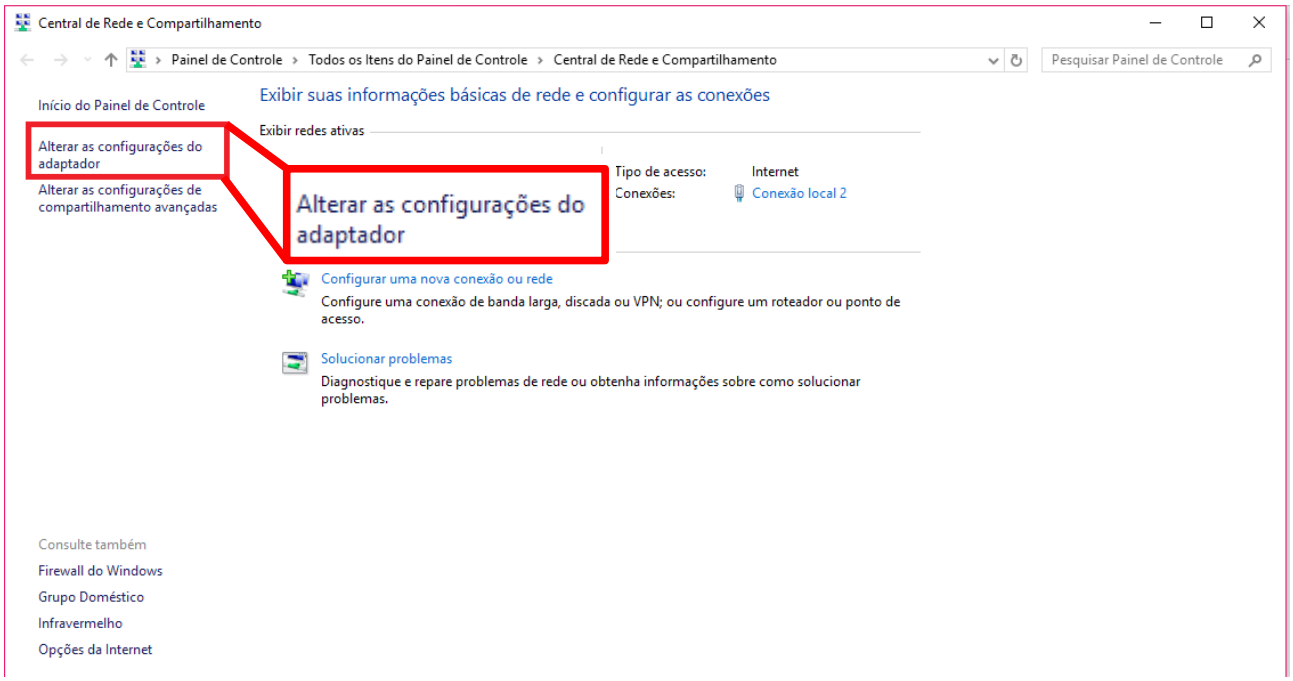

Clique duas vezes sobre a opção Conexão local:

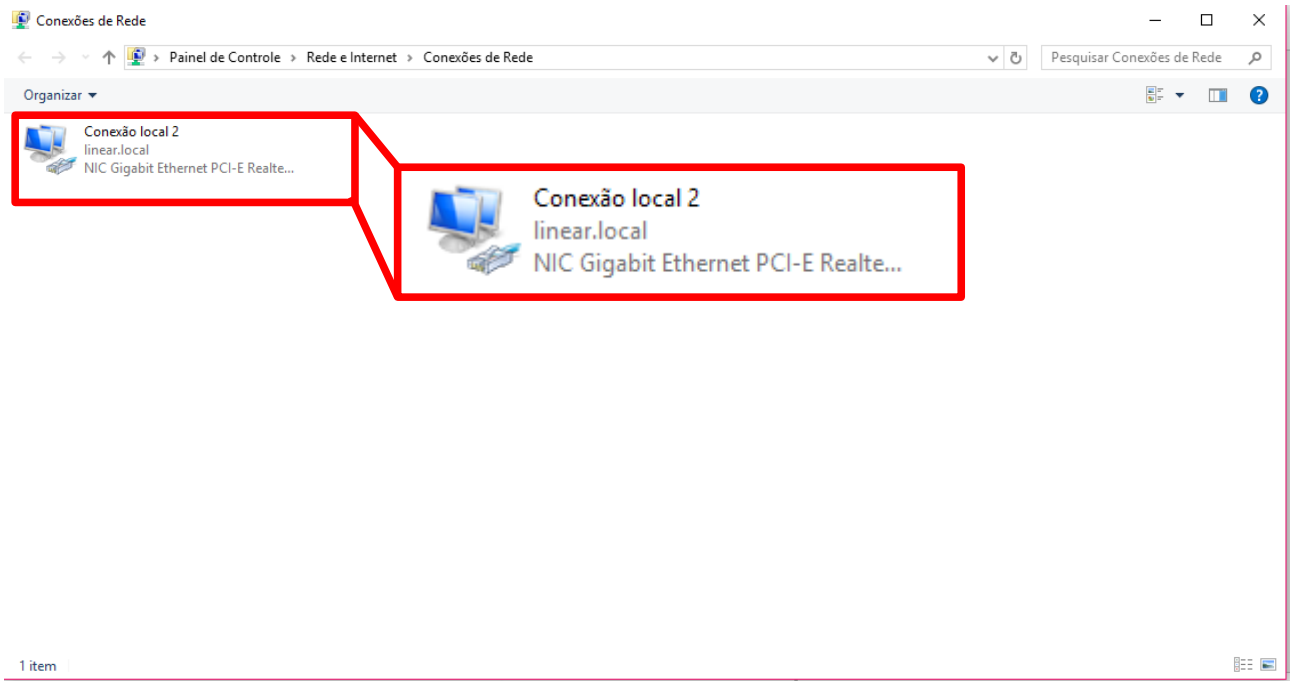

LINEAR-HCS CONTROLE DE ACESSO	**PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOMETRIAS VIA IP UTILIZANDO O SOFTWARE DA LINEAR**

Clique em propriedades:

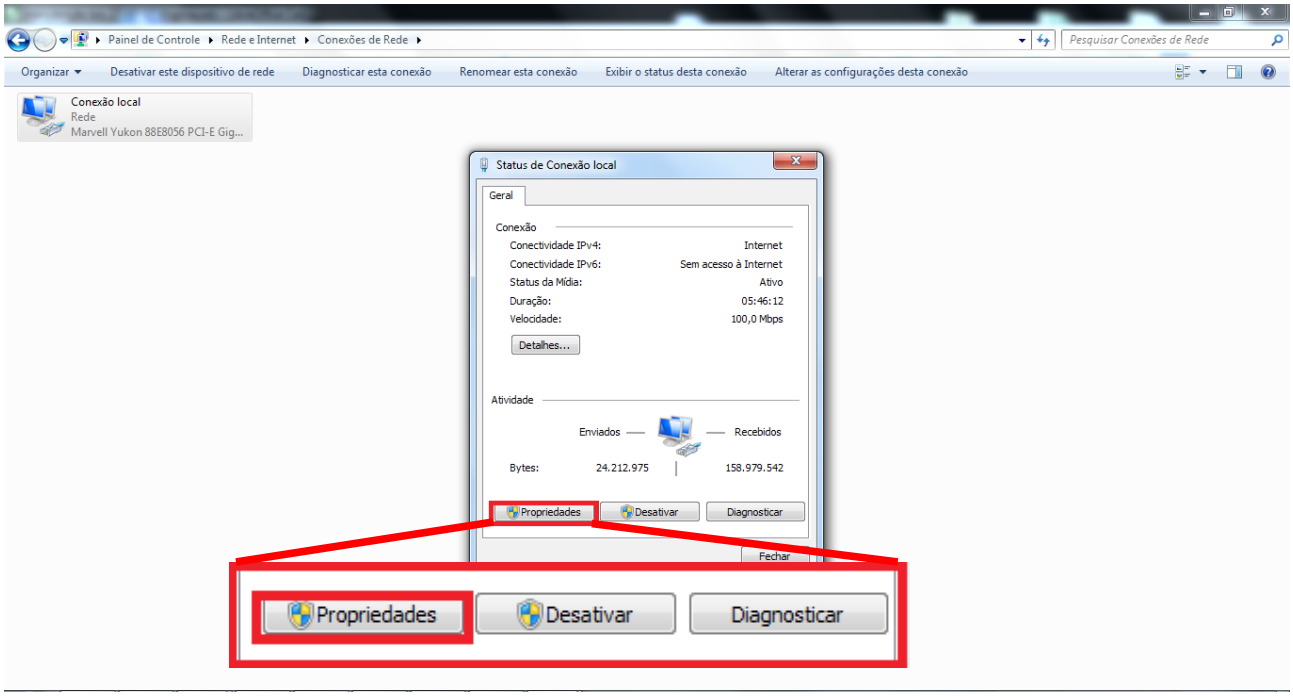

Vá até a opção “Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)” e clique sobre o mesmo. E então clique em propriedades:

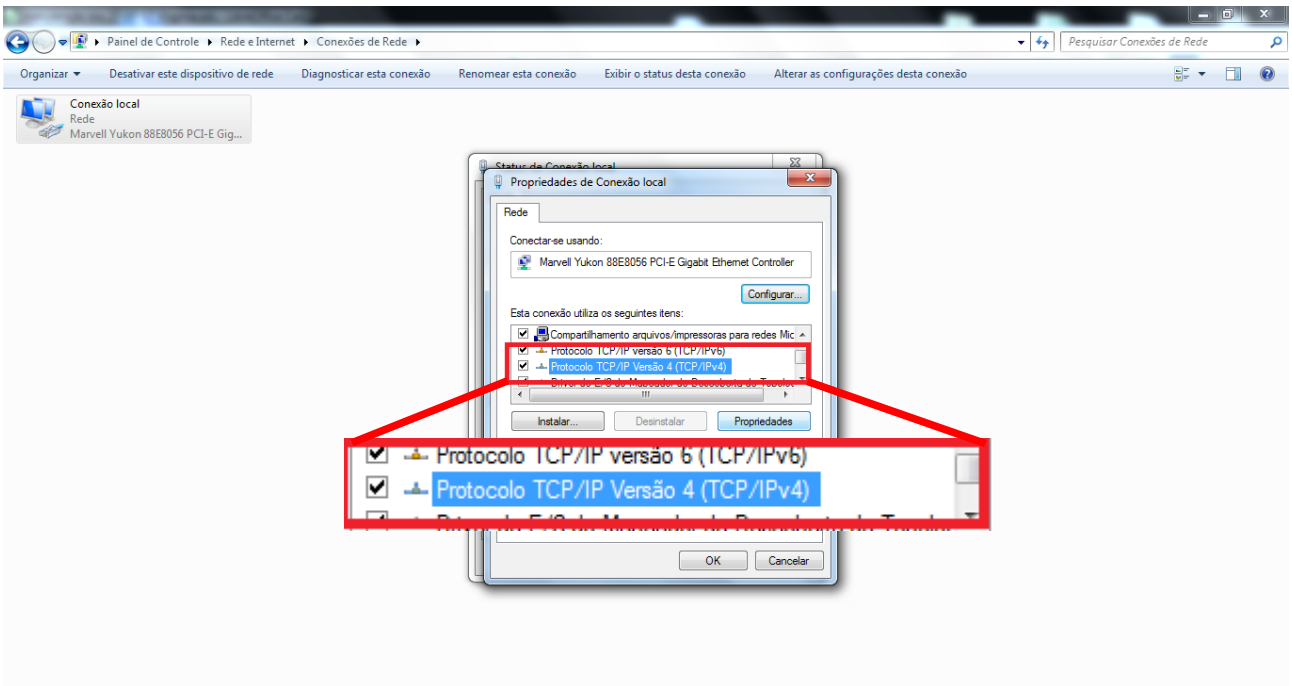

Deixe selecionado as opções “Usar o seguinte endereço IP” e “Usar os seguintes endereços de servidor DNS”, e configure sua máquina de acordo com os dados de sua rede local.
Em caso de dúvida consulte o administrador da rede.

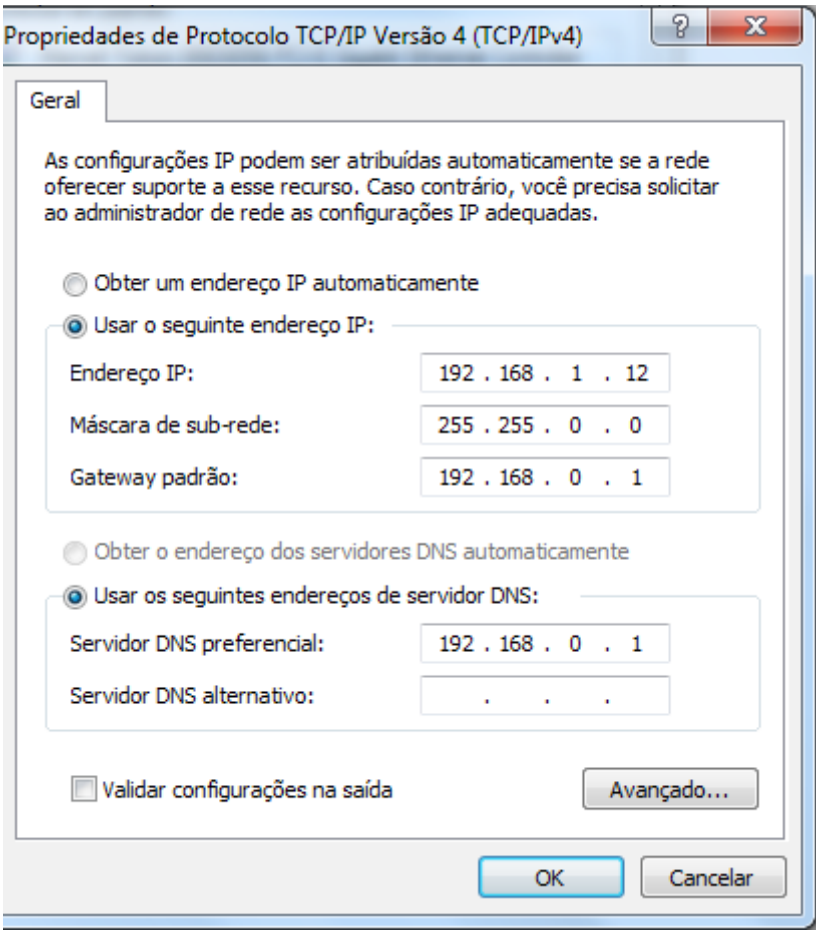

LINEAR-HCS CONTROLE DE ACESSO	**PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOMETRIAS VIA IP UTILIZANDO O SOFTWARE DA LINEAR**

Ao abrir o software “Guarita IP”, desbloqueie o menu. A senha padrão é “linear”.

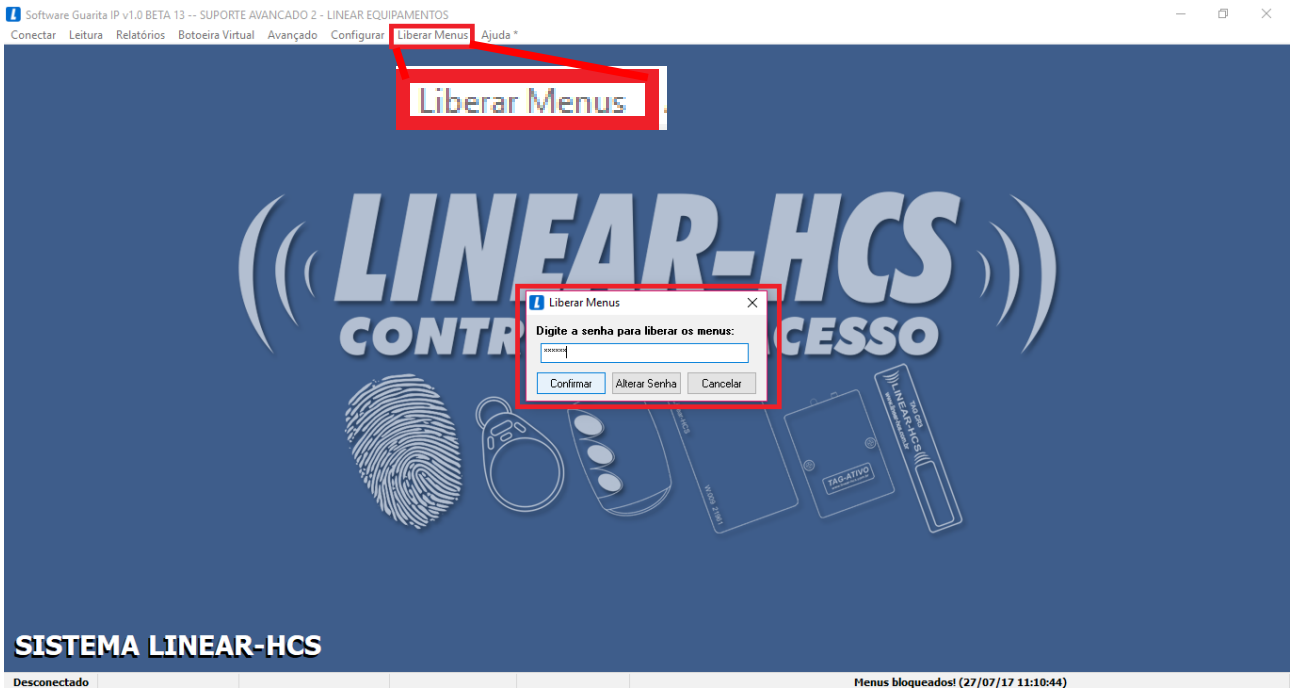

Vá no menu Configurar, Programa.

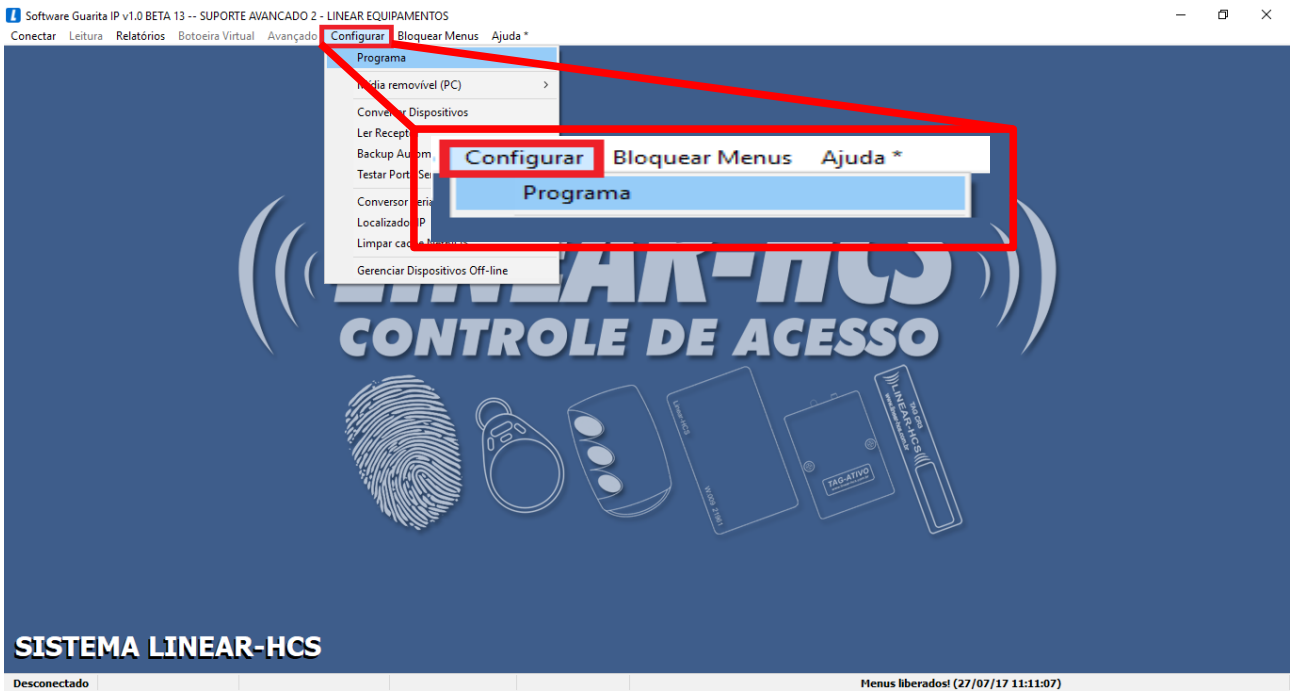

LINEAR-HCS CONTROLE DE ACESSO	**PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOMETRIAS VIA IP UTILIZANDO O SOFTWARE DA LINEAR**

Configure-o de modo a liberar a opção sistema biométrico no menu:
Selecione “Ativar Sistema Biométrico (Linha LN)” e salve a configuração:

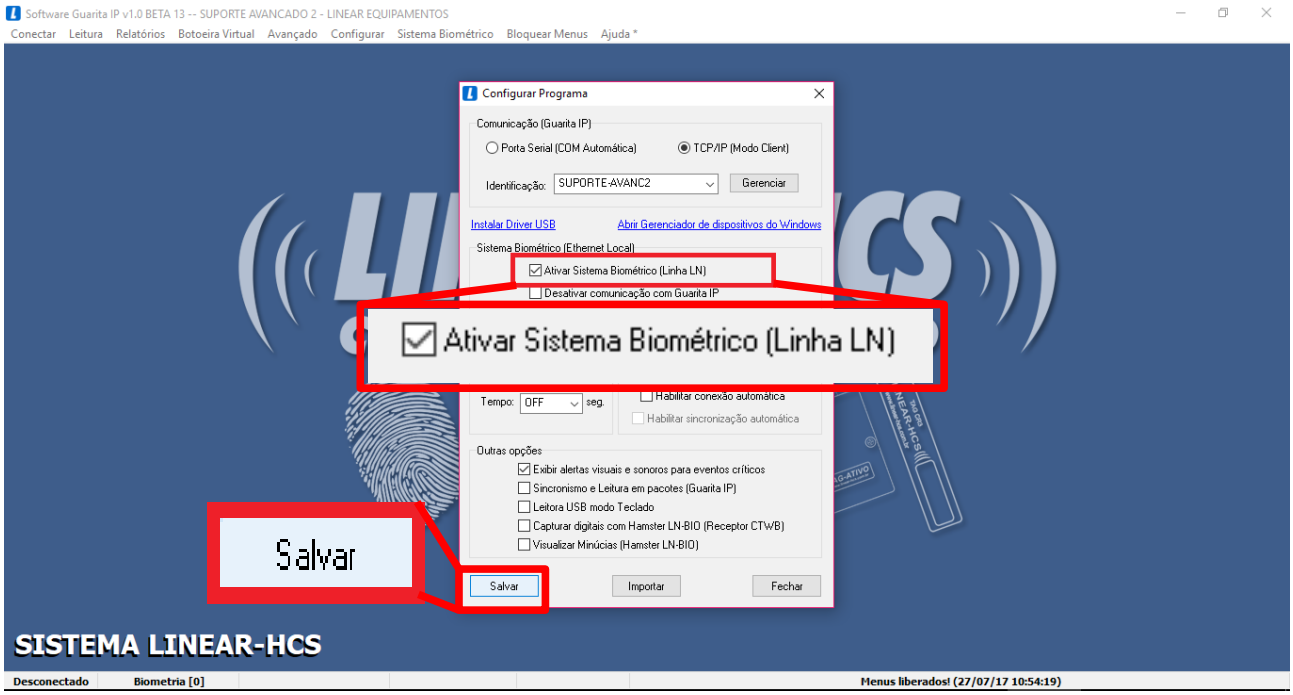

Com a opção ativada e a biometria já conectada na USB, entre em “Sistema Biométrico – Configurar – Biometria (USB)”:

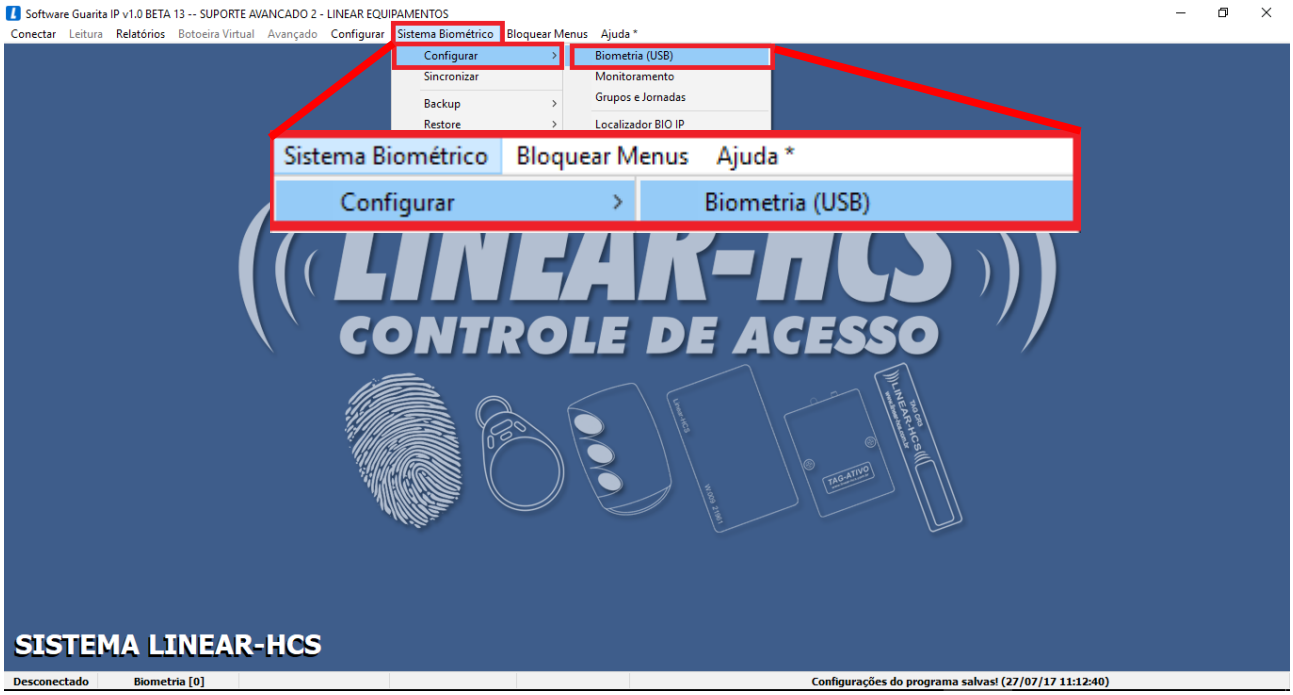

LINEAR-HCS CONTROLE DE ACESSO	**PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOMETRIAS VIA IP UTILIZANDO O SOFTWARE DA LINEAR**

Abra o “Prompt de comando” em sua máquina e, para verificar se um IP está disponível, digite a linha de comando: “ping + IP”. Caso apareça a mensagem “*Host de destino inacessível*” é porque o IP não está sendo usado. Mantenha o prompt aberto.

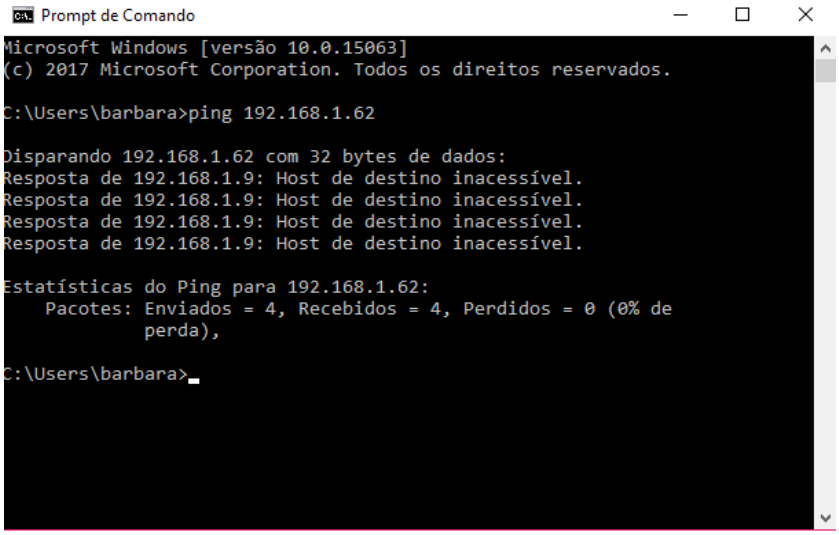

No software, clique em “Ler”, configure a biometria (para endereçá-la, utilize um dos Ips disponíveis) e grave os dados:

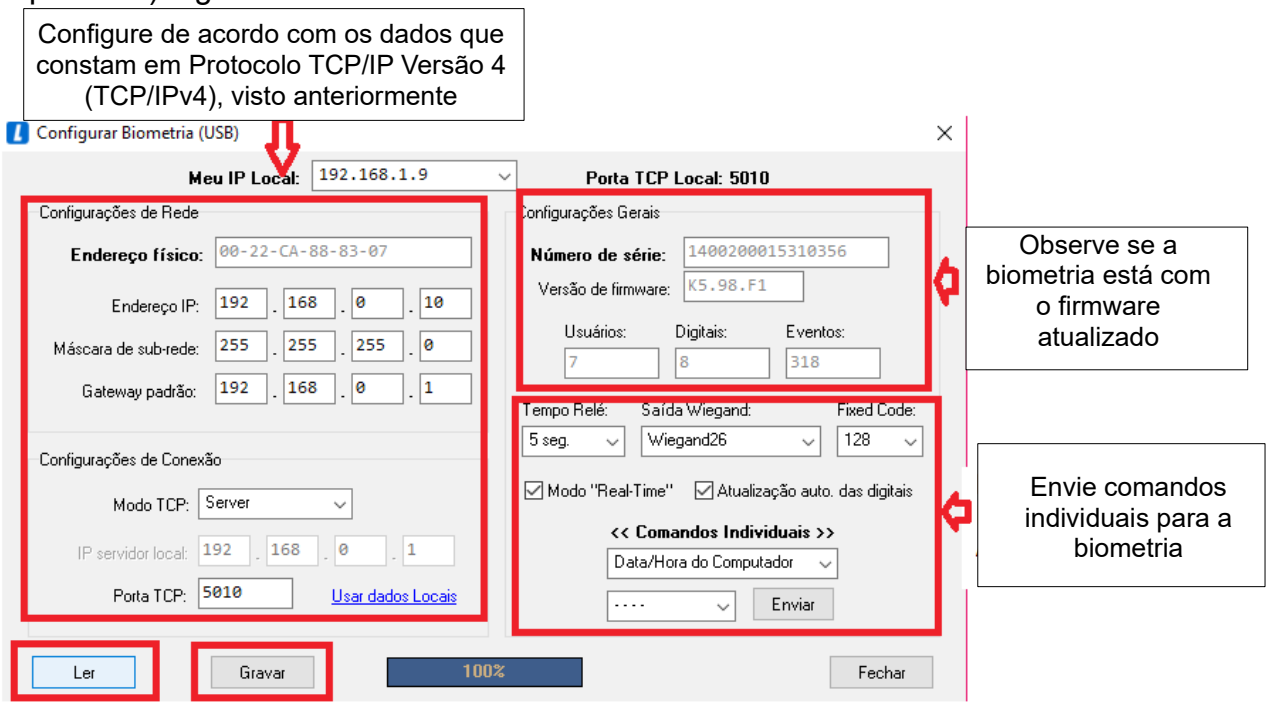

*Para configurar a biometria LN5-P/ LN-M5 é necessário utilizar os cartões ENROLL e DELETE

Após a configuração da biometria, o Prompt exibirá a quantidade de bytes enviados e o tempo de resposta dela:

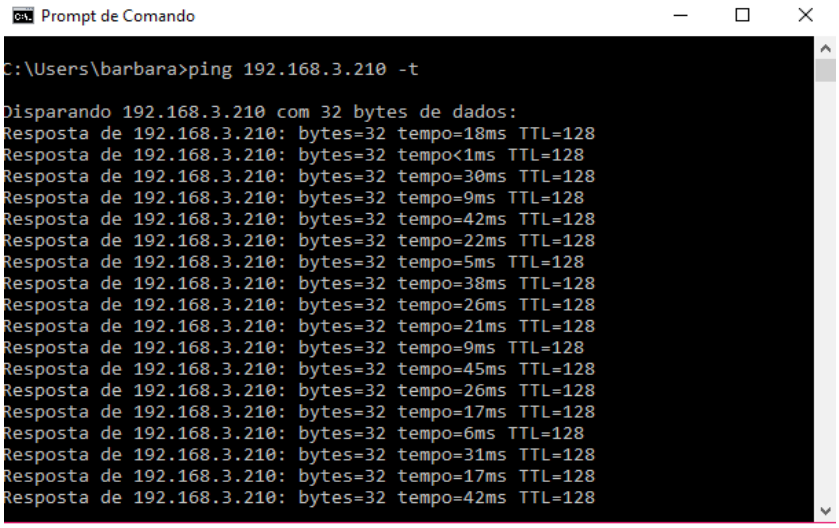

Para monitorar a biometria, no software Guarita IP, vá em “Sistema Biométrico – Configurar – Monitoramento”

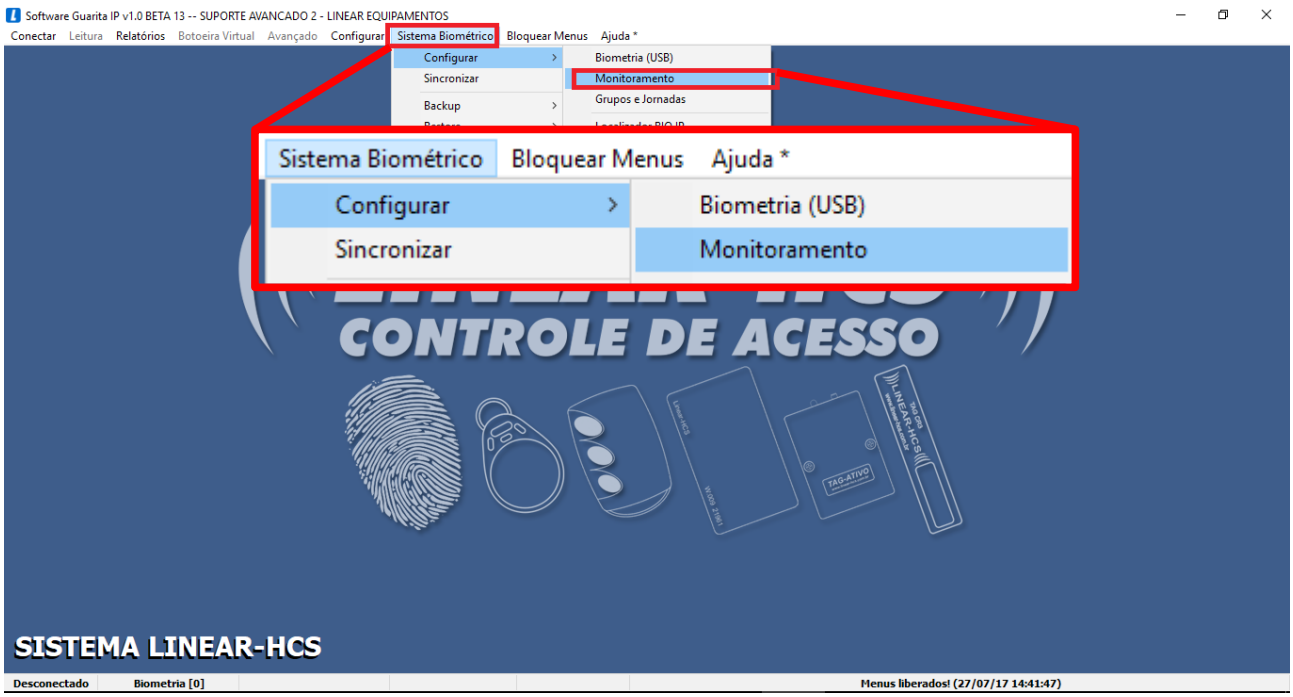

LINEAR-HCS CONTROLE DE ACESSO	**PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOMETRIAS VIA IP UTILIZANDO O SOFTWARE DA LINEAR**

Selecione a biometria, clique no botão Monitorar selecionado e salve a configuração (Observe que no canto inferior do software, o status será alterado de “Biometria[0] para Biometria[1]” indicando que a conexão foi bem sucedida):

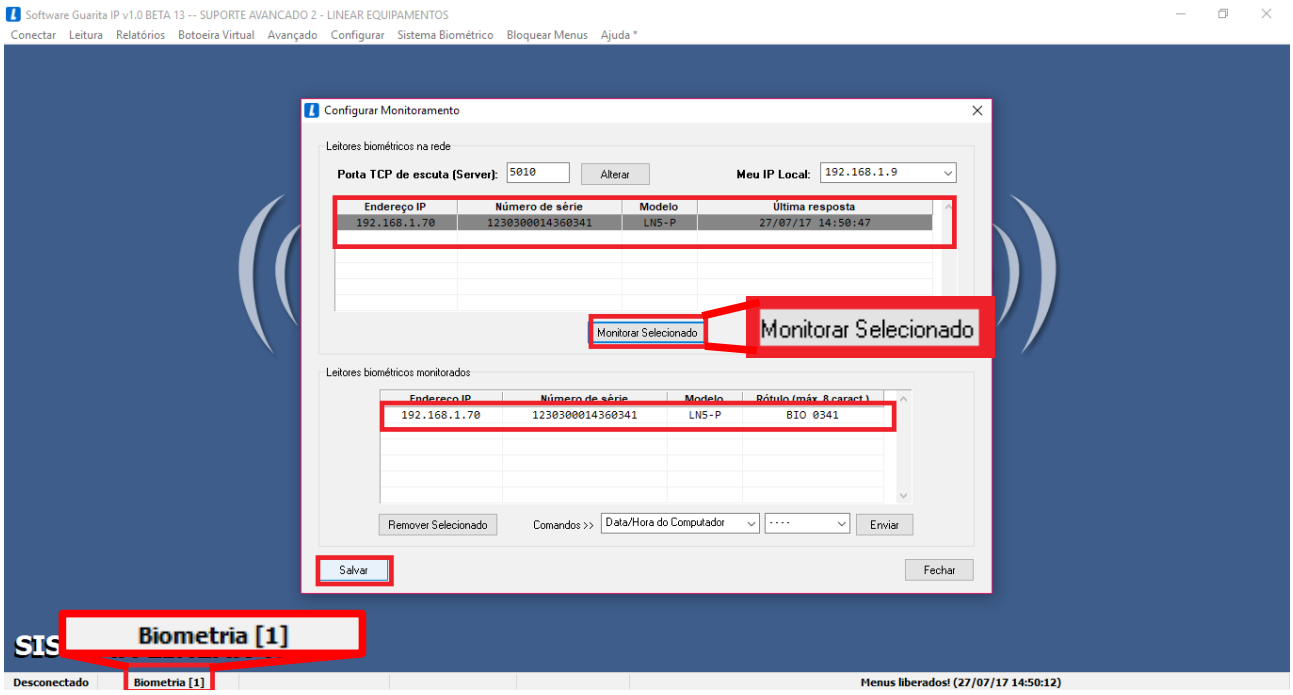

*Caso a biometria ping no Prompt de comando mas não apareça nesta tela, é importante rever as configurações de IP da mesma.

LINEAR-HCS CONTROLE DE ACESSO	**PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOMETRIAS VIA IP UTILIZANDO O SOFTWARE DA LINEAR**

Clique no menu Conectar:

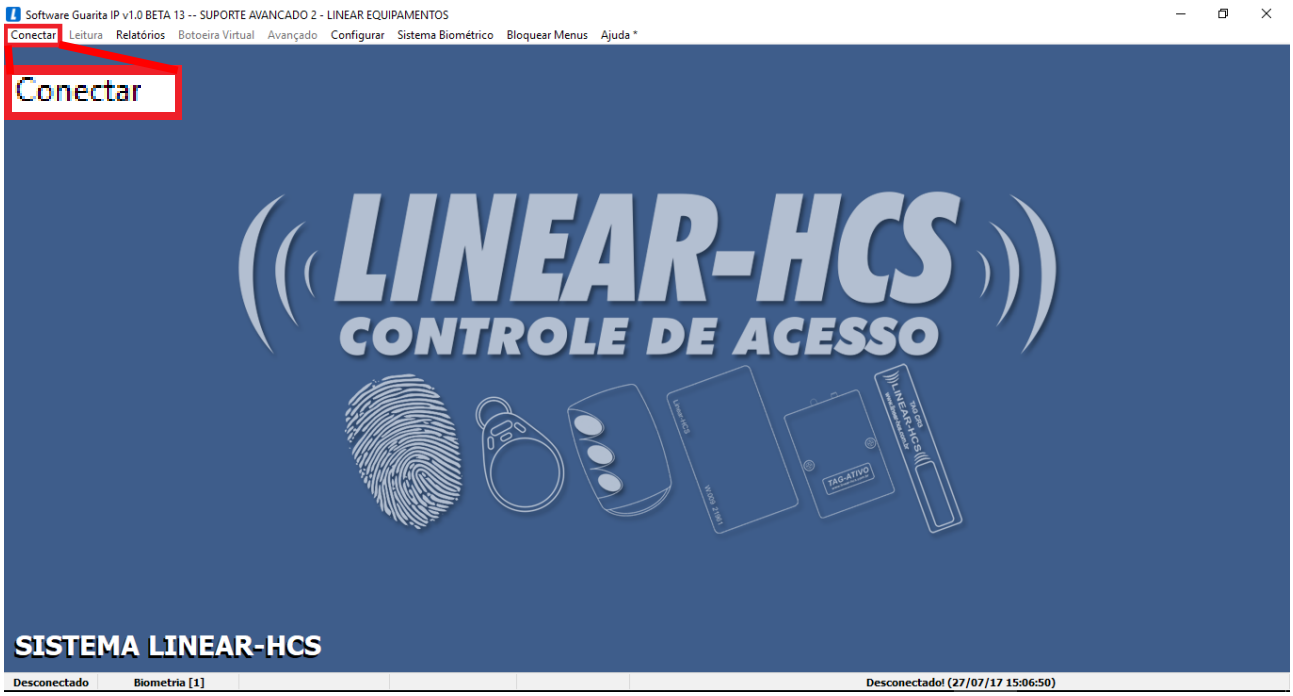

Então clique em Sim para sincronizar as biometrias:

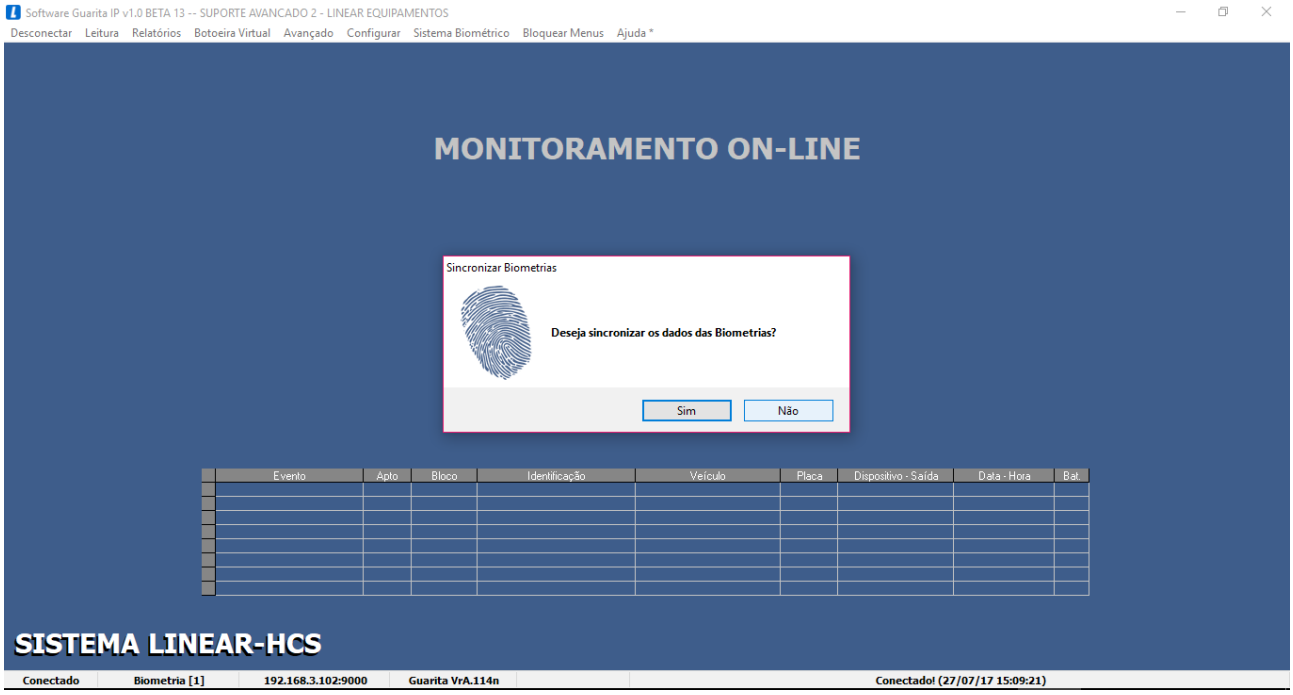

Assim todos os eventos são registrados e na tela será exibida todas as informações cadastradas.

*Caso a biometria não apareça no campo monitoramento do software, desative o firewall de sua máquina.